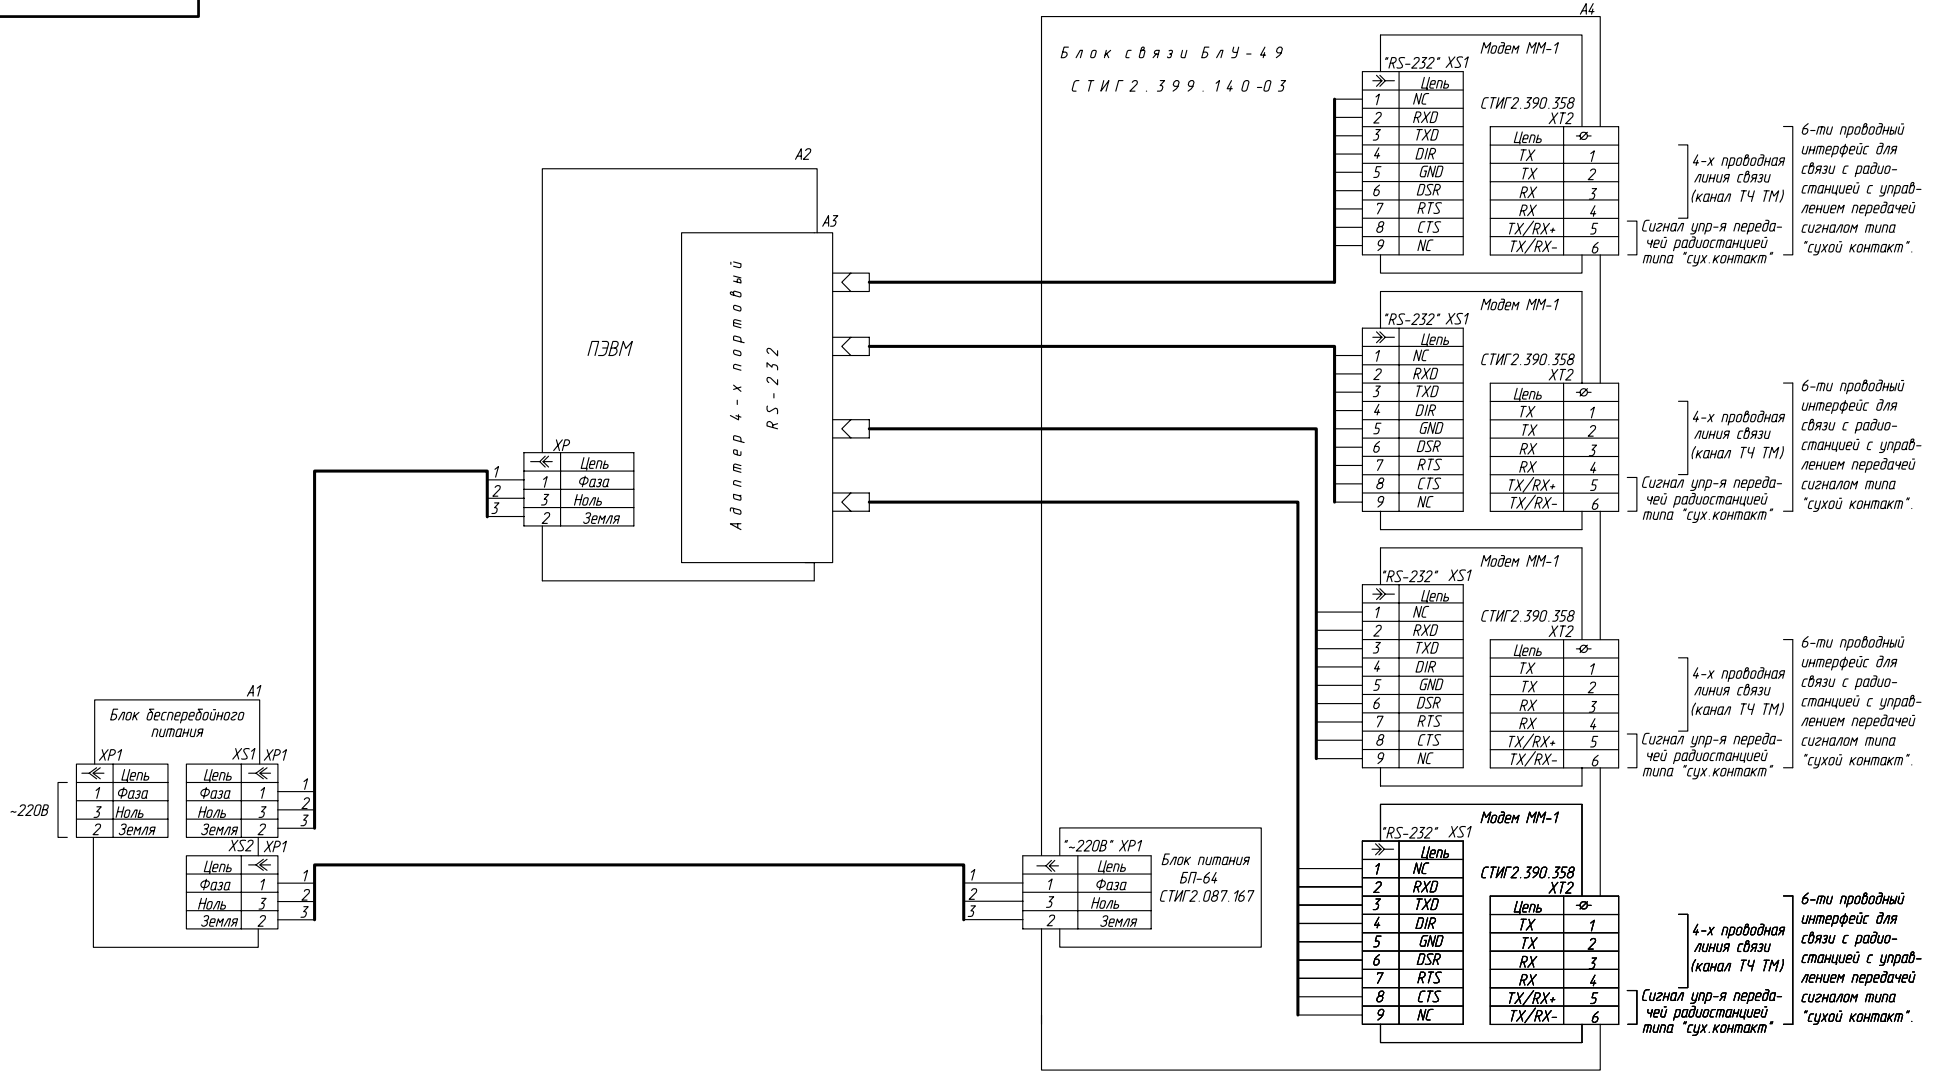

Примечание:Блок бесперебойного питания должен быть подключен в строгом соответствии с обозначениями на его сетевой вилке ("фаза" должна быть подключена к "фазе").

					СТИГ1.132.020 Э4	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Комплекс "HOST-4" Схема электрическая соединений	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Тоста				
Пров.		Золотов				Лист 1 / Листов 1
Т.контр.						
Рук.разр.		Петров				"СовТИГаз"
Н.контр.						
Утв.		Лактионов				

acaddwg/ris/RTU4/host4-020.dwg Копировал

Формат А2

Перв. примен. | Справ.N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
А1	Блок бесперебойного питания 600 Вт	1	
А2	ПЭВМ	1	(*)
А3	Адаптер 4-х портовый RS-232	1	(**)
А4	Блок связи БлУ-49 СТИГ2.399.140-03	1	
(*)	Тип ПЭВМ определяется заказом.		
(**)	Возможна установка адаптера 8-ми портового		
	RS-232.		

Перв. примен. СПТА2.067.012

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Тоста		
Пров.		Золотов		
Рук.разр.		Петров		
Н.контр.				
Утв.		Лактионов		

СТИГ1.132.020 ПЭ4

Комплекс "HOST-4"

Перечень элементов.

Лит.	Лист	Листов
		1

"СовТИГаз"